## Sobre este Guia do Usuário

Leia o Guia do Usuário. Você saberá como imprimir fotos incríveis, enviar por e-mail e compartilhar em seus sites favoritos de redes sociais.

#### Mantenha-se informado

Para obter mais informações sobre a câmera, inclusive seus recursos avançados:

- Acesse www.kodak.com/go/Z5120manuals
- Escolha o Guia Completo do Usuário da Z5120

O Guia Completo do Usuário detalha cada escolha de recurso, botão e menu. É colorido, possui índice e pode ser pesquisado. (Também é grande demais para caber nesta caixa.)

### Mantenha sua câmera perto de você

Esteja pronto—para capturar o inesperado, ver o seu mundo por novos ângulos, fotografar e compartilhar duas vezes mais fotografias que no ano passado.

Porque fotos guardam memórias. Compartilhe e dê vida às suas fotos.

#### Sumário

#### Como configurar a câmera 3

Como carregar as pilhas recarregáveis 3

Como colocar as pilhas 4

Como armazenar fotos em um cartão SD/SDHC 5

Como ligar a câmera 6

Como configurar idioma, data e hora 7

#### Como instalar o Aplicativo do botão Share 9 Como instalar o software 9

Como configurar o Aplicativo do botão Share (configuração executada uma única vez) 10

Depois de configurar o Aplicativo do botão Share 11

Como adicionar novos endereços de e-mail

à câmera 11

#### Como fotografar e gravar vídeos 12

Como fotografar no modo Captura inteligente 12

Como alterar entre Visualizar ferramentas e Limpar visualização 13

Como gravar um vídeo 15

Como usar outros modos de captura 15

Como usar a Alavança de zoom 16

Como usar o botão de flash 16

Como usar o botão Foco 17

#### Como visualizar fotos 18

Como escolher as fotos para compartilhar 19

Como transferir e compartilhar fotos 20

Como usar um cartão EYE-FI (acessório opcional) 21

Como resolver problemas da câmera 24

Apêndice 25



# 1


# Como configurar a câmera

#### IMPORTANTE! Se na embalagem estiver incluído:

- Pilhas Ni-MH e um carregador, consulte o Como carregar as pilhas recarregáveis.
- Pilhas alcalinas (sem carregador), acesse Como colocar as pilhas, página 4.

# Como carregar as pilhas recarregáveis

O tempo de carregamento varia de acordo com o nível da pilha. Todas as pilhas perdem a energia com o passar do tempo, mesmo se não forem usadas. Para maior durabilidade, carregue totalmente as pilhas AA Ni-MH recarregáveis KODAK antes de usá-las

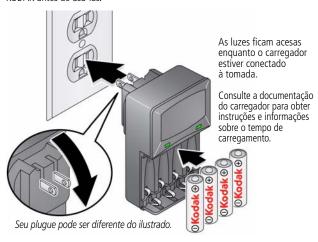

Para comprar pilhas, carregadores www.kodak.com/go/accessories



# Como colocar as pilhas

1 Pressione a trava do compartimento enquanto desliza para abrir a porta.





Para adquirir pilhas extras

www.kodak.com/go/accessories

Para monitorar a carga da pilha Consulte a página 14

#### Como armazenar fotos em um cartão SD/SDHC

Sua câmera tem memória interna suficiente para armazenar algumas fotos. É altamente recomendável comprar um Cartão SD/SDHC classe 4 ou superior (de até 32 GB) para armazenar mais fotos e vídeos de forma prática. (A classe do cartão geralmente é mostrada no cartão e/ou em sua embalagem.)

NOTA: A câmera também aceita cartões EYE-FI (tipo X2). Para saber mais, acesse www.eye.fi.



#### ATENÇÃO:

Há somente uma maneira de inserir o cartão. Ao forçá-lo, ele poderá ser danificado. Se o cartão for inserido ou removido enquanto a câmera estiver ligada, suas fotos, o cartão ou a câmera poderão ser danificados.



- **1** Desligue a câmera e abra a porta.
- 2 Insira um cartão até que ele se encaixe na posição. Pressione o cartão para liberá-lo.

IMPORTANTE: Ao ligar a câmera, ela verifica se há um cartão inserido. Se fotos e vídeos forem detectados na memória interna, a câmera solicitará que os arquivos sejam movidos para o cartão. Fotos e vídeos novos serão armazenados no cartão.

Para comprar cartões de memória www.kodak.com/go/accessories

# Como ligar a câmera

- 1 Se a capa da lente estiver fixada, remova-a.
- 2 Puxe o botão para ligar/desligar e solte-o.



# Como configurar idioma, data e hora

Na primeira vez em que você ligar a câmera, será solicitada a configuração do idioma e data/hora

#### Configure um idioma:

- 1 Pressione A para destacar seu idioma.
- 2 Pressione o botão OK.

#### Ajuste a data e a hora:

- 1 Pressione **\rightarrow** para alterar o formato da data, se desejado.
- **2** Pressione **AV** para destacar o ano, mês, data, horas ou minutos. NOTA: Talvez seja necessário rolar para baixo a fim de visualizar todos os campos.
- **3** Pressione **◆** ▶ para alterar o valor.
- 4 Quando terminar a configuração de data e hora, pressione ▲▼ para destacar OK. Em seguida, pressione o botão OK.



# Como colocar a tira da alça



# Como adquirir acessórios

| Pilhas KODAK Ni-MH AA       |
|-----------------------------|
| recarregáveis, carregadores |

Cartão SD/SDHC (Classe 4 ou superior)

(Classe 4 ou superior)

Cabo USB para câmera KODAK, Micro B/5-Pin www.kodak.com/go/accessories

# 2

# Como instalar o Aplicativo do botão Share

Para poder compartilhar fotos e vídeos, você deve:

- Instalar o Aplicativo do botão Share da KODAK Consulte Como instalar o software (a seguir) e
- Realizar o procedimento de configuração Consulte Como configurar o Aplicativo do botão Share (configuração executada uma única vez), página 10.

IMPORTANTE: Até que você instale e configure o Aplicativo do botão Share, ele estará desativado.

#### Como instalar o software

- **1** Verifique se o computador está conectado à Internet.
- Desligue a câmera.
- 3 Usando o cabo USB, conecte a câmera à porta USB do computador. A câmera é ligada. O Aplicativo de Configuração da Câmera é executado. (Se houver muitas fotos e vídeos no seu cartão de memória, essa etapa poderá levar vários minutos.)



- 4 Observe o computador: quando o Aplicativo de Configuração da Câmera solicitar, clique em Instalar agora. (Se for solicitado permitir a execução o Aplicativo de Configuração de Câmera, clique em Permitir.)
- **5** Quando solicitado, clique em Concluir.

#### Se você instalou o software com êxito

Consulte "Como configurar o Aplicativo do botão Share (configuração executada uma única vez)" na página 10.

#### Se a instalação não iniciar após alguns minutos:

- 1 Verifique se o computador está conectado à Internet.
- 2 Abra Meu computador. (Para o sistema operacional MAC, acesse o Localizador.)
- 3 Abra o Aplicativo de Configuração da KODAK. (Para o sistema operacional MAC, abra o Aplicativo de Configuração de Câmera da KODAK.)

#### Se a instalação ainda não iniciar

- Faça o download do Aplicativo do botão Share da KODAK em www.kodak.com/go/camerasw.
- 2 Após fazer o download do Aplicativo do botão Share, clique duas vezes para instalá-lo

# Como configurar o Aplicativo do botão Share (configuração executada uma única vez)

Depois de instalar o Aplicativo do botão Share em seu computador e clicar em Concluir, o Aplicativo inicia automaticamente.\* Ele solicita que você execute a configuração de suas preferências de e-mail e redes sociais uma única vez. Os endereços e sites que você escolher aparecerão em sua câmera quando você pressionar o botão Share.

#### Se você conseguiu configurar o software com sucesso

Consulte "Depois de configurar o Aplicativo do botão Share" na página 11.

#### \* Se o aplicativo não iniciou ao clicar em Concluir

O tempo limite da câmera pode ter expirado. Desconecte a câmera do cabo USB e desligue-a. Conecte-a novamente e ligue-a. Quando o Aplicativo iniciar, execute uma única vez a configuração citada acima.



# Depois de configurar o Aplicativo do botão Share

Parabéns, você está pronto para compartilhar!

- Tire algumas fotos (consulte a página 12).
- Escolha as fotos para compartilhar (consulte a página 19).
- Conecte a câmera ao computador (consulte a página 20).

A cada vez que você se conecta:

- As fotos são transferidas para o computador.
- O Aplicativo do botão Share envia e-mails e/ou compartilha as fotos escolhidas nos sites de redes sociais.

#### Como adicionar novos endereços de e-mail à câmera

Use o Aplicativo do botão Share de seu computador para adicionar endereços de e-mail à lista de endereços da sua câmera.

- Inicie o Aplicativo do botão Share no computador.
- 2 Clique em Configurações.
- 3 Clique na Configuração da lista de e-mails.
- 4 Clique em Adicionar e-mail.
- 5 Adicione um endereço de e-mail.
  Na próxima vez que você conectar a câmera ao computador, o endereço de e-mail será adicionado à câmera.

IMPORTANTE: Você precisa configurar o Compartilhamento por e-mail antes de poder compartilhar por e-mail. Consulte "Como configurar o Aplicativo do botão Share (configuração executada uma única vez)" na página 10.

# Como fotografar e gravar vídeos

# Como fotografar no modo Captura inteligente

Assim que ligar a câmera, você estará pronto para tirar fotos no modo Captura inteligente . (Depois disso, a câmera usará o último modo utilizado.)

- 1 Use a tela LCD para compor a foto.
- **2** Pressione **parcialmente** o botão do obturador para ajustar o foco e a exposição.
  - O enquadramento do foco indica a área de foco da câmera. Se a câmera não estiver focalizando o tema desejado, solte o botão do obturador e recomponha a cena.
- 3 Quando o enquadramento de foco ficar verde, pressione completamente o obturador.

A nova foto será exibida rapidamente. Ela é salva, a menos que você pressione o botão de exclusão 💼 . Para sair da visualização rápida e voltar a tirar fotos imediatamente, pressione parcialmente o botão do obturador.



Pressione parcialmente e, em seguida completamente.

> Enquadramento de foco

NOTA: Para selecionar outro modo de captura de foto, consulte a página 15.



# Como alterar entre Visualizar ferramentas e Limpar visualização

Pressione o botão Exibir **DISP.** para alterar entre Limpar visualização e Visualizar ferramentas.

#### Limpar visualização

Uma aparência "limpa", nenhuma ferramenta é exibida. (Pressione o botão Menu para alterar as configurações.)



#### Visualizar ferramentas

As ferramentas são exibidas na parte superior da tela LCD.




#### Visualizar ferramentas+ Histograma

As ferramentas são exibidas na parte superior da tela LCD. (Ativar a grade de enquadramento em Configurações.)



Pressione **\rightarrow** para escolher uma ferramenta e pressione OK.



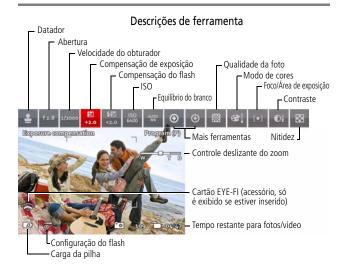

NOTA: As configurações variam de acordo com o modo de fotografia

#### Como monitorar o nível da pilha

Mantenha as pilhas totalmente carregadas ou as novas pilhas sempre à disposição.

| Cheia             |  |
|-------------------|--|
| Três quartos      |  |
| Metade            |  |
| Um quarto/Crítico |  |

## Como gravar um vídeo

A câmera está sempre pronta para gravar um vídeo—basta pressionar e soltar o botão Gravar 10. (Pressione-o e solte-o novamente para parar.)



# Como usar outros modos de captura

Gire o botão Modo.




Nota: Se você escolher SCN (cena), pressione

para destacar um modo
de cena e pressione OK.

| Modos de captura |                     |              |  |  |  |  |
|------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|
| 3                | Captura inteligente | nte Paisagem |  |  |  |  |
| P                | Programa AE         | €⊅           | Panorama Direita para<br>esquerda, Esquerda para direita |  |  |  |
| М                | Exposição manual    | SCN          | Modos de cena  |  |  |  |
| ×                | Esporte             | <b>*</b> 钩   | Retrato noturno  |  |  |  |
| *                | Paisagem noturna    | 4)           | Retrato  |  |  |  |

#### Como usar a Alavanca de zoom

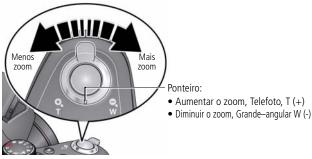

#### Como usar o botão de flash

Use o flash para fotografar à noite, em ambientes fechados ou em áreas com muita sombra.



# Modos de flash (variam de acordo com o modo de fotografia) Automático Redução de olhos vermelhos



## Como usar o botão Foco



| Modo   |    | Para  |
|--|----|---|
| Foco automático<br>normal (Foco<br>automático) | AF | Captura de foto normal.   |
| Foco automático infinito                       |    | Cenário distante ou fotos tiradas através de<br>uma janela. (Desligue o flash ao tirar fotos<br>através de um vidro.) |
| Macro  | *  | Distância entre o tema e a lente:  • 10–60 cm (3,9–23,6 pol) em grande angular  • 2,2–3,0 m (7,2–9,8 pés) em telefoto |
| Super macro                                    | ** | Distância entre o tema e a lente:<br>1–15 cm (0,4–5,9 pol) em grande angular  |

# 4 Como visualizar fotos



- Para reproduzir um vídeo, pressione o botão OK.
- Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

| Consulte o Guia     | www.kodak.com/go/Z5120manuals |
|---------------------|-------------------------------|
| Completo do Usuário |                               |

# 5

# Como escolher as fotos para compartilhar

Use este procedimento se um cartão EYE-FI **não estiver** instalado. (Se um cartão EYE-FI estiver instalado, consulte a página 21.)

**IMPORTANTE:** Para habilitar o botão Share (Compartilhar) da câmera para compartilhamento por e-mail e rede social, você deve instalar e configurar o Aplicativo do botão Share da KODAK (consulte a página 9).

- **1** Pressione o botão Share (Compartilhar).
- 2 Pressione **Pressione** para localizar uma foto ou um vídeo.
- 3 Pressione T para destacar um destino do compartilhamento e pressione OK. (Pressione OK novamente para remover a marca de seleção.)



4 Para compartilhar outras fotos, repita as etapas 2 e 3. Quando terminar, destague Concluído e pressione OK.

Quando você conectar a câmera ao computador, essas fotos serão enviadas para os destinos de compartilhamento que você escolheu.

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/Z5120manuals

# Como transferir e compartilhar fotos

Quando você transfere fotos/vídeos para o computador, os arquivos marcados para enviar por e-mail ou compartilhar em sites de rede social serão compartilhados ou enviados por e-mail.

É possível transferir de duas maneiras:

- Usando o cabo USB incluído (veja abaixo)
- Usando um cartão EYE-FI opcional (consulte a página 21)

**IMPORTANTE:** Para habilitar o botão Share (Compartilhar) da câmera para compartilhamento por e-mail e rede social, você deve instalar e configurar o Aplicativo do botão Share da KODAK (consulte a página 9).

#### Desligue a câmera.



- Usando o cabo USB, conecte a câmera à porta USB do computador. (Use somente o cabo fornecido com a câmera.)
   A câmera é ligada.
- 3 Siga as mensagens do computador para transferir fotos/vídeos para o computador.

As fotos e os vídeos marcados para compartilhamento são enviados por e-mail ou postados nos seus sites de rede social. Saiba mais sobre a marcação de fotos no Guia Completo do Usuário.

Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/Z5120manuals





# Como usar um cartão EYE-FI (acessório opcional)

#### Este capítulo só se aplica se você usar um cartão EYE-FI.

O cartão EYE-FI armazena fotos como um cartão SD/SDHC. Também possui uma antena Wi-Fi integrada que usa a rede Wi-Fi para transferir fotos de sua câmera para o computador ou dispositivo móvel. Escolha um cartão EYE-FI X2 ou superior.

Para configurar e usar o cartão EYE-FI e o Software EYE-FI Center, siga as instruções da documentação EYE-FI que acompanha o cartão.



#### ATENÇÃO:

Antes de utilizar um cartão EYE-FI nessa câmera, é extremamente importante desabilitar (não ligar) o Endless Memory Mode (Modo de memória sem fim) no Software EYE-FI Center.

- **1** Desligue a câmera e abra a porta.
- 2 Insira um cartão até que ele se encaixe na posição. Pressione o cartão para liberá-lo.

NOTA: Ao ligar a câmera, ela verifica se há um cartão inserido. Se fotos e vídeos forem detectados na memória interna, a câmera solicitará que os arquivos sejam movidos para o cartão. Fotos e vídeos novos serão armazenados no cartão.

| •  | www.eye.fi     |
|--|----------------|
| Para obter suporte para os cartões e o Software do<br>EYE-FI | support.eye.fi |

#### Como compartilhar fotos usando um cartão EYE-FI

Você pode transferir fotos da câmera para o computador ou dispositivo móvel e compartilhar fotos em sites de redes sociais.

- **1** Após fotografar, pressione o botão Share.
- 2 Quando a solicitação "Compartilhar via EYE-FI?" for exibida, destaque Sim e pressione OK.

**IMPORTANTE:** Para garantir a melhor recepção ao transferir fotos para um computador ou dispositivo móvel, a parte de trás da câmera (lado da tela LCD) deve estar voltada para o ponto de acesso do Wi-Fi.

3 Quando você estiver ao alcance de uma rede Wi-Fi ou de um dispositivo móvel conhecido, é necessário ligar a câmera para transferir e compartilhar fotos. As fotos são transferidas para o computador e compartilhadas em seus sites de redes sociais de acordo com as configurações do EYE-FI.

#### Ícones de status do EYE-FI

**IMPORTANTE:** A câmera deve estar ligada para transferir e compartilhar fotos.

#### Ícone Significado



O EYE-FI está ocioso, ativado e não está transferindo no momento.



O EYE-FI está conectado à rede e transferindo fotos.

**IMPORTANTE:** Não desligue a câmera enquanto o cartão EYE-FI estiver transferindo fotos



Erro



O EYE-FI está desligado.

Para obter suporte para os cartões e o Software do support.eye.fi EYE-FI



#### Como escolher a configuração Compartilhamento seletivo—recomendada

- **1** Em um modo de fotografia, pressione o botão Menu. *O menu Configurações será exibido.*
- 2 Pressione AV para destacar o EYE-FI e pressione o botão OK.
- 3 Escolha Compartilhamento seletivo (recomendado).

  Quando você estiver no alcance de uma rede Wi-Fi conhecida, ligue a câmera para transferir as fotos para o computador ou dispositivo móvel.

#### Outras informações do EYE-FI

- É importante manter desativado (não ligar) o Endless Memory Mode (Modo de memória infinita) no Software EYE-FI Center.
- Em dezembro de 2010, os cartões EYE-FI foram certificados para uso nos países e regiões nos quais foram comprados.
- O cartão EYE-FI possui função LAN sem fio. Não insira o cartão EYE-FI onde houver proibição a Wi-Fi, como em aviões ou hospitais.
- Mesmo quando o cartão EYE-FI está desativado, pode transmitir ondas de rádio.
- O cartão torna-se quente durante o uso, o que é normal.
- A vida útil da pilha é reduzida ao usar um cartão EYE-FI.
- Para garantir a melhor recepção ao transferir fotos para um computador ou dispositivo móvel, a parte de trás da câmera (lado da tela LCD) deve estar voltada para o ponto de acesso do Wi-Fi.

Para obter suporte para os cartões e o Software do support.eye.fi EYE-FI



# Como resolver problemas da câmera

Acesse www.kodak.com/go/Z5120support para obter o Guia Completo do Usuário, atualizações do firmware e respostas para as suas dúvidas.

| Status  | Solução   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| A câmera não liga/desliga; os botões não funcionam.           | <ul> <li>Carregue as pilhas recarregáveis (consulte a<br/>página 3); substitua as pilhas não<br/>recarregáveis.</li> </ul>                          |  |  |  |
| A câmera trava quando<br>um cartão é inserido ou<br>retirado. | <ul> <li>Desligue a câmera e ligue-a novamente.</li> <li>Verifique se a câmera está desligada antes de<br/>inserir ou retirar um cartão.</li> </ul> |  |  |  |
| Cartão de memória não reconhecido.                            | <ul> <li>O cartão pode estar danificado. Formate<br/>o cartão na câmera. (Localize o recurso<br/>Formatar no menu Configurações.)</li> </ul>        |  |  |  |
|   | <ul> <li>Atenção: A formatação do cartão apaga<br/>todas as fotos e vídeos, inclusive os<br/>arquivos protegidos.</li> </ul>                        |  |  |  |
|   | Use outro cartão de memória.  |  |  |  |
| Obtenha suporte para os cartões e o Software do EYE-FI.       | Acesse support.eye.fi   |  |  |  |
| Como obter ajuda na In  | ternet  |  |  |  |
| Consulte o Guia Completo Usuário.                             | do www.kodak.com/go/Z5120manuals  |  |  |  |
| Obtenha suporte para o pro                                    | oduto. www.kodak.com/go/Z5120support  |  |  |  |
| Faça o download do firmw mais recente da câmera.              | are www.kodak.com/go/Z5120downloads   |  |  |  |
| Registre sua câmera.  | www.kodak.com/go/register   |  |  |  |
| Entre em contato com a Ko                                     | odak. www.kodak.com/go/contact  |  |  |  |

# 9

# **Apêndice**



# ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores CA e os carregadores de pilhas da KODAK devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência técnica da Kodak

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, acesse www.kodak.com/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada, equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.
- Ao remover a pilha, aquarde até que esfrie, pois ela pode estar quente.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe a pilha encostar em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha sofrer um curto—circuito, descarregar—se, superaguecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a pilha se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak da sua região.
- Consulte www.kodak.com/go/reach para informações sobre a presença de substâncias na "lista de candidatos" em conformidade com o artigo 59(1) do Regulamento (EC) Número 1907/2006 (REACH).
- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Acesse www.kodak.com/go/kes.

#### Garantia limitada

A Kodak garante que as câmeras digitais e os acessórios (exceto as pilhas) estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação durante o período da garantia específicado na embalagem do Produto KODAK. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra (nota fiscal) caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

#### Cobertura da garantia limitada

Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos (despesas pagas por você) a um revendedor autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak reparará ou substituirá os Produtos que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. O serviço de garantia inclui toda a mão-de-obra, bem como os ajustes necessários e/ou a substituição de peças. Caso a Kodak não possa reparar ou substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, Produto esse que deve ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor discriminado. A responsabilidade da Kodak se restringe ao reparo do Produto, não sendo possível este, a sua substituição. Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o produto, este poderá ser substituído por um produto recondicionado. As garantias dos Produtos, peças e materiais recondicionados permanecerão em vigor sob os termos da garantia original do Produto, ou por 90 dias após a data do reparo ou da substituição, o que for mais longo.

#### Limitações

Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak. Esta garantia não é válida guando a falha ocorrer devido a danos no envio, acidente, alteração, modificação, servico não-autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis, não-observância das instruções da Kodak para operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem, não-utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos). ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia. A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta-se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseguencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste produto. independentemente da causa. A Kodak não concede qualquer tipo de garantia ou responsabilidade por dano especial, consequencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto), independentemente da causa. A limitação e exclusão da responsabilidade descrita aqui se aplicam à Kodak e aos seus fornecedores

#### Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos.

#### Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. Caso a câmera digital e/ou acessórios apresente alguma irregularidade no funcionamento, o consumidor deverá contatar o Centro de Informações ao Consumidor através do telefone 0800-891-4213 ou pelo site www.kodak.com.br. Será realizado um pré-atendimento para solução da irregularidade por telefone. Não sendo possível essa solução o atendente informará o procedimento que deverá ser adotado. Caso seja necessário enviar o Produto para reparo, via Correios, as despesas com o seu envio e retorno serão pagas pela Kodak, porém somente daqueles que estiverem acompanhados de cópia da nota fiscal e dentro do prazo de garantia. Ao enviar a sua câmera digital e/ou acessório, coloque o seu nome e endereço completo, problema apresentado e cópia da nota fiscal de venda, não se esquecendo de retirar todas as imagens (vídeos e fotos) que ali estiverem contidas.

#### Conformidade e recomendações da FCC

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. O adaptador USB AC está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências, inclusive aquelas que possam causar operação indesejada.

#### Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Observation des normes-Classe B: Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### RoHS chinesa

#### 环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放,以免效及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。 该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

| 部件名称      | 有毒有害物质或元素 |   |   |     |      |       |
|-----------|-----------|---|---|-----|------|-------|
|           | 铅         | 汞 | 幅 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯酚 |
| 数码相机电路板元件 | ×         | 0 | 0 | 0   | 0    | 0     |



#### C-Tick australiana



#### Classe B da VCCI ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

#### Classe B da ITE coreana

 B급 기기
 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을

 (가정용 방송통신기기)
 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, EUA © Kodak, 2012 Kodak e EasyShare são marcas registradas da Eastman Kodak Company. Eye-Fi é uma marca registrada da Eye-Fi, Inc. 4H8852\_pt-br